




**CEZARES®**

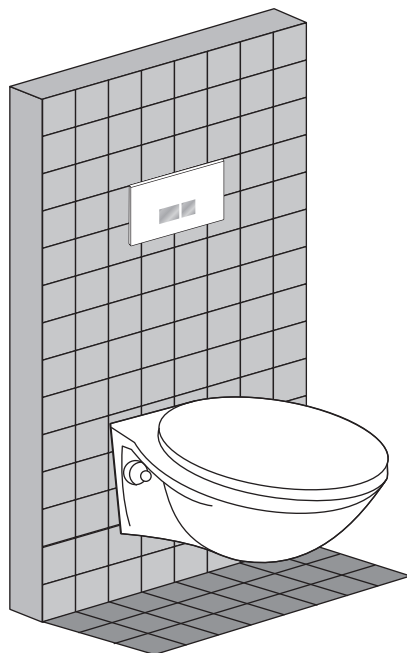


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
инсталляции для подвесного унитаза
CZR-1589-M

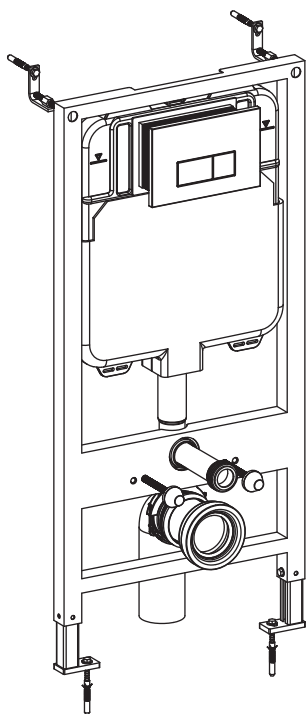

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ






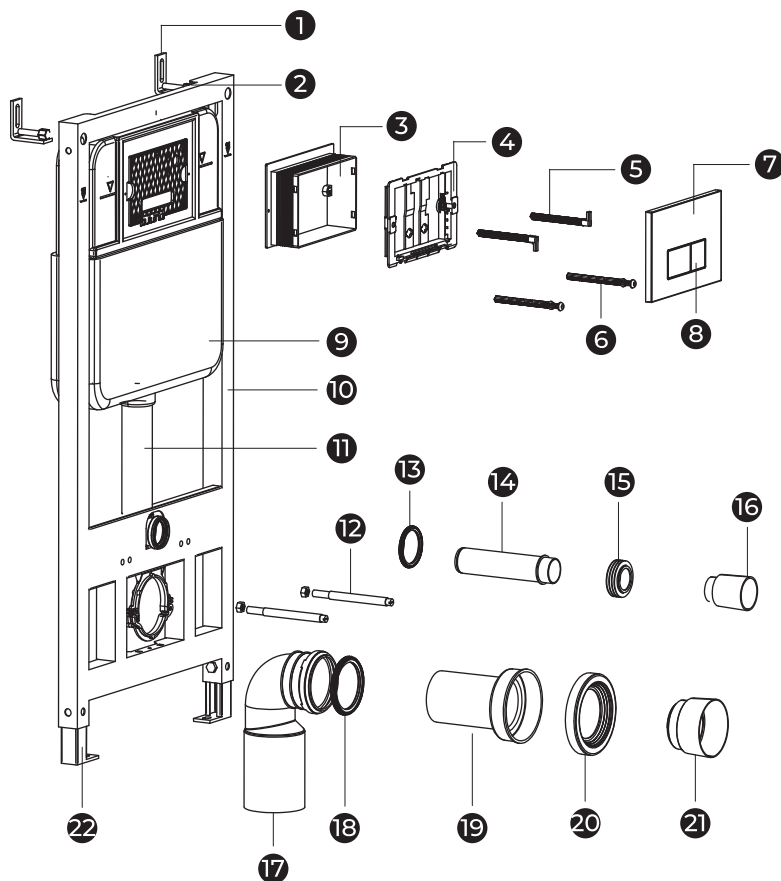




- | | | | |
|----|------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | Комплект креплений к стене | 12 | Комплект креплений для унитаза |
| 2 | Запорный вентиль | 13 | Уплотнительное кольцо колена смыва |
| 3 | Короб для кнопки смыва | 14 | Соединительная труба смыва |
| 4 | Рамка крепления кнопки смыва | 15 | Соединительная манжета |
| 5 | Винты крепление панели | 16 | Заглушка патрубка 50мм |
| 6 | Толкатели кнопок | 17 | Сливная труба |
| 7 | Кнопка смыва | 18 | Уплотнительное кольцо сливной трубы |
| 8 | Клавиша кнопки смыва | 19 | Соединительная труба |
| 9 | Смывной бачок | 20 | Соединительная манжета |
| 10 | Опорная металлическая рама | 21 | Заглушка патрубка 90 мм |
| 11 | Сливная труба | 22 | Крепления инсталляции к полу |

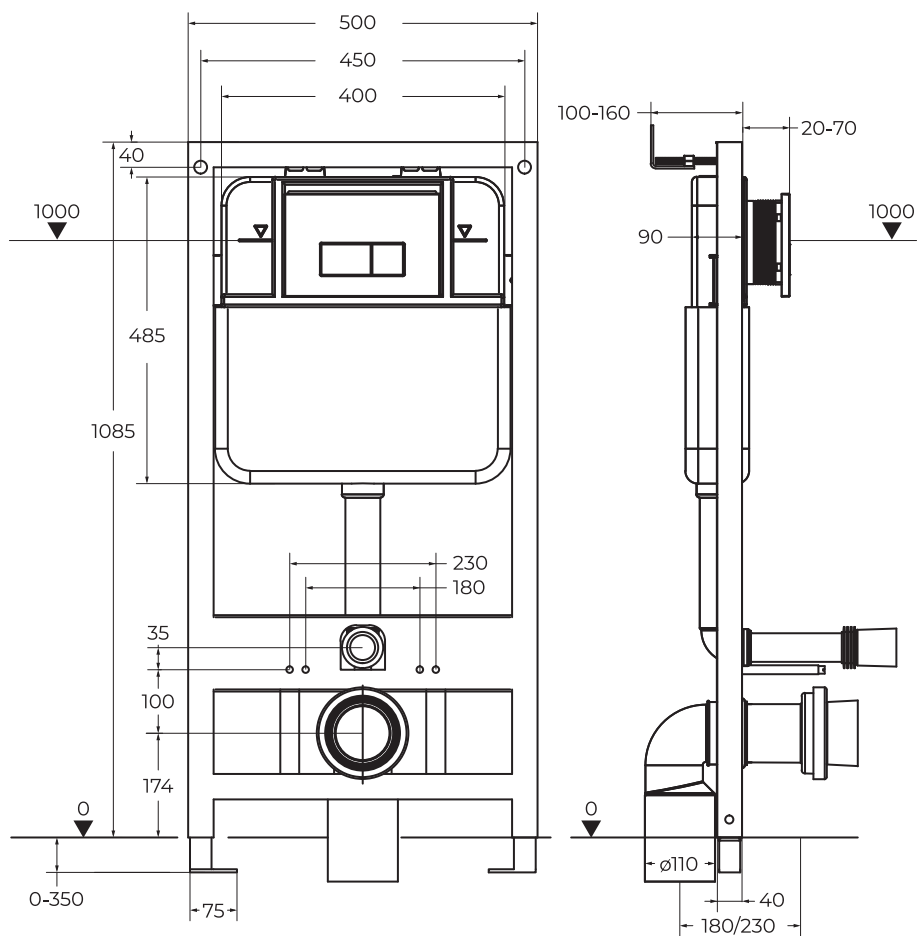**ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ**











СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ

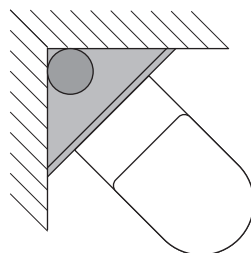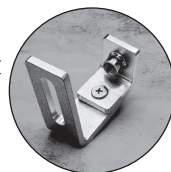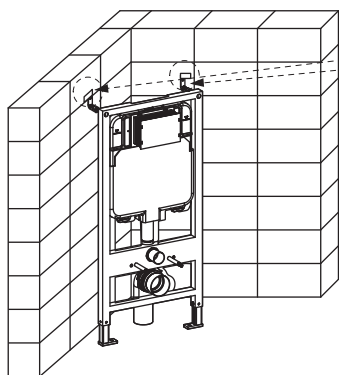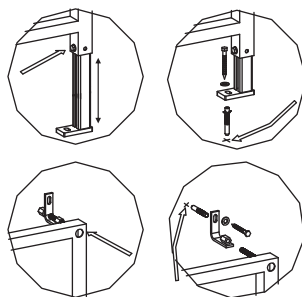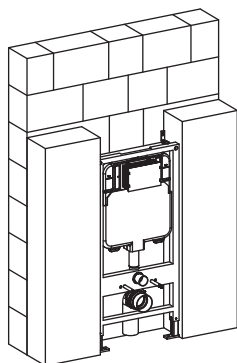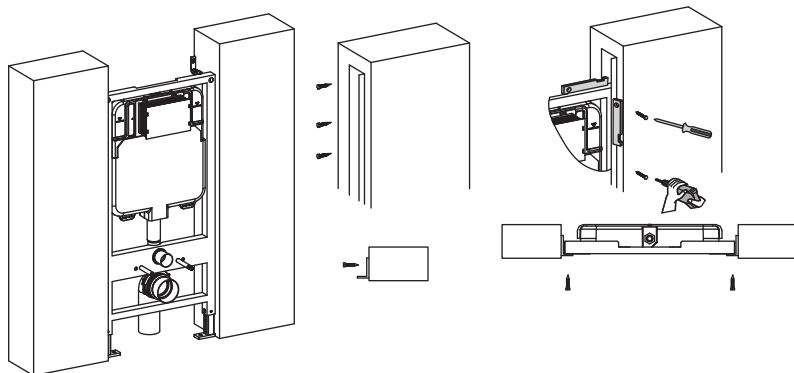

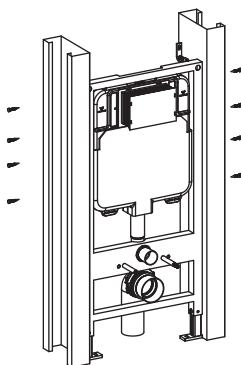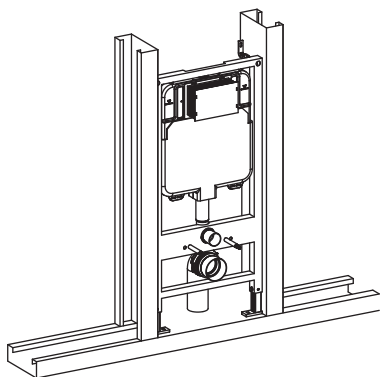




ПОДСОЕДИНЕНИЕ К КАНАЛИЗАЦИИ

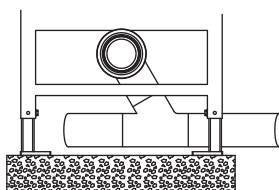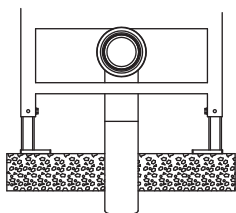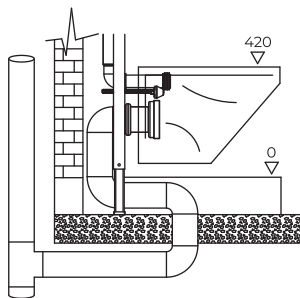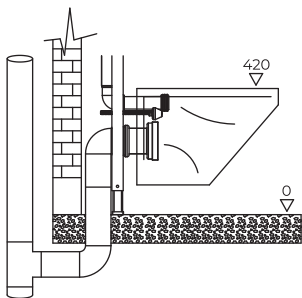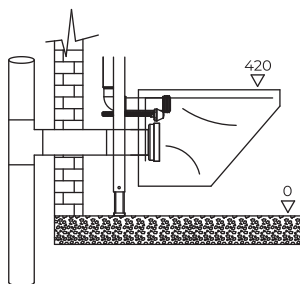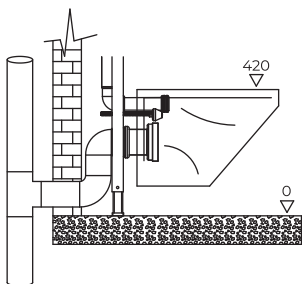

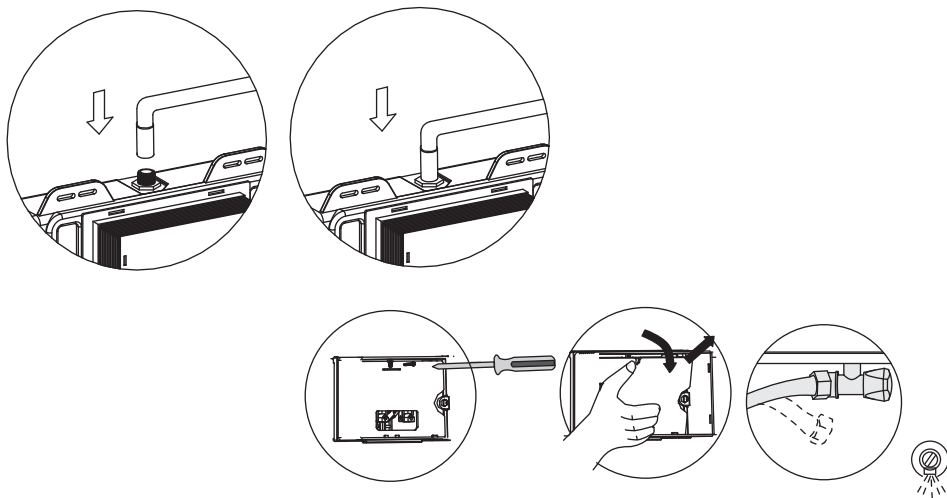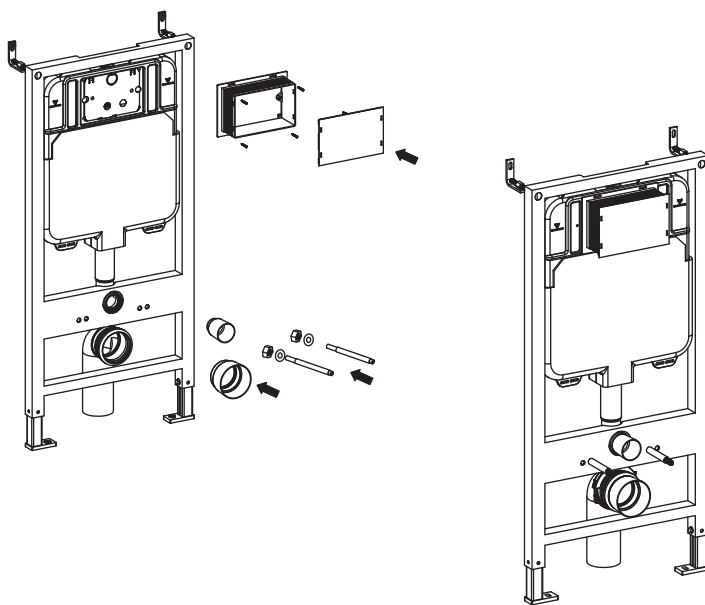**ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ****ПОДГОТОВКА ПЕРЕД МОНТАЖОМ**








ОТДЕЛКА СТЕНЫ

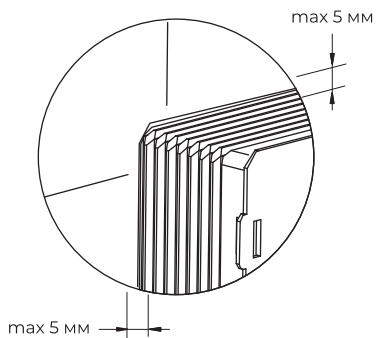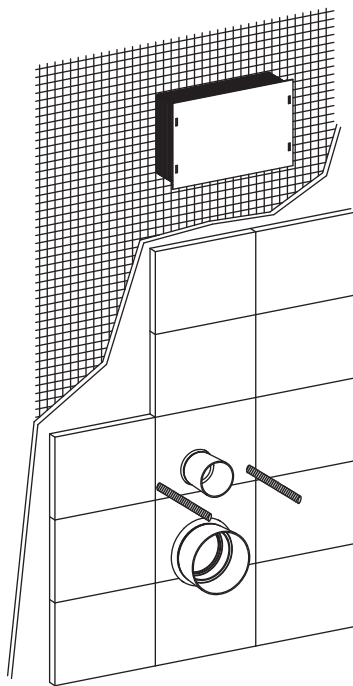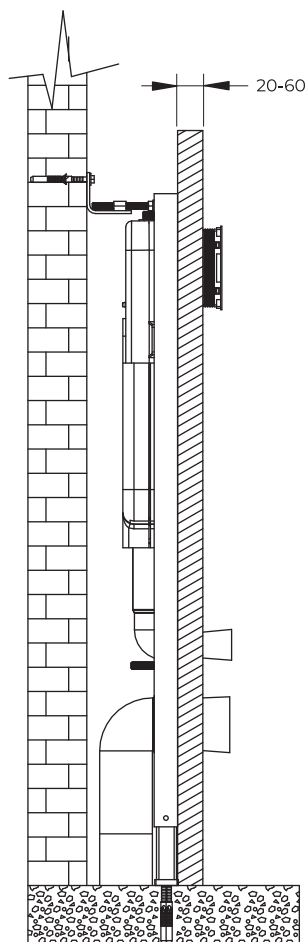









УСТАНОВКА ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПАТРУБКОВ

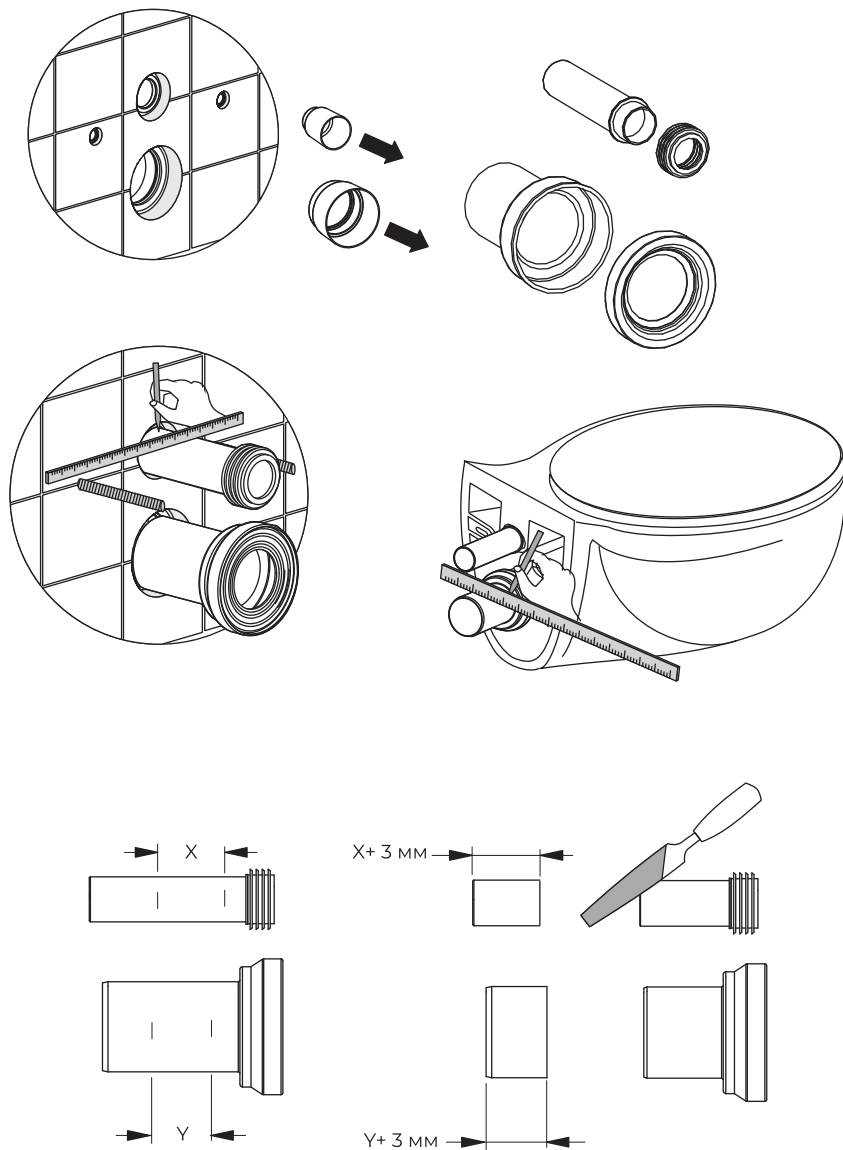

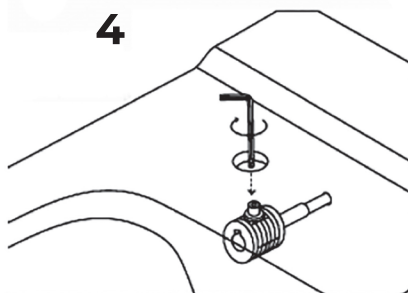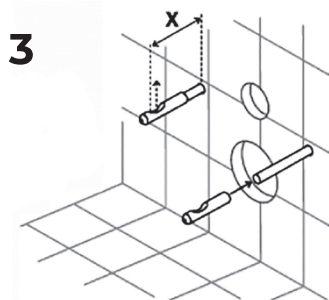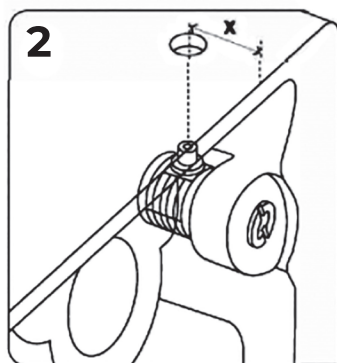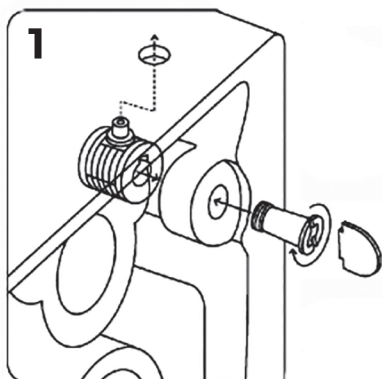**УСТАНОВКА УНИТАЗА****Элементы крепежа:**




УСТАНОВКА ПАНЕЛИ СМЫВА

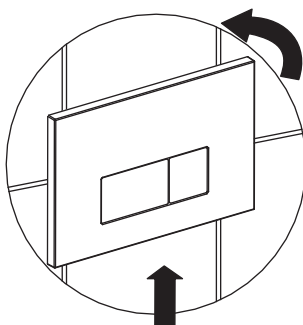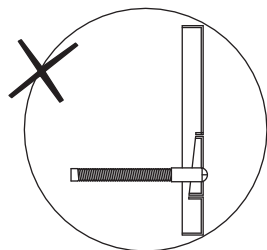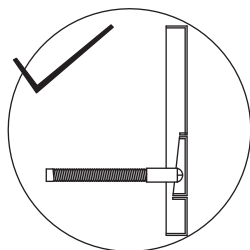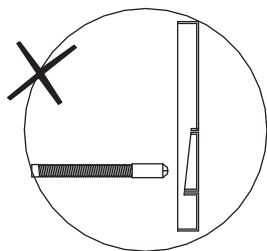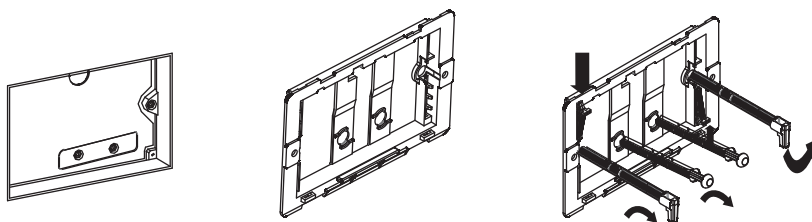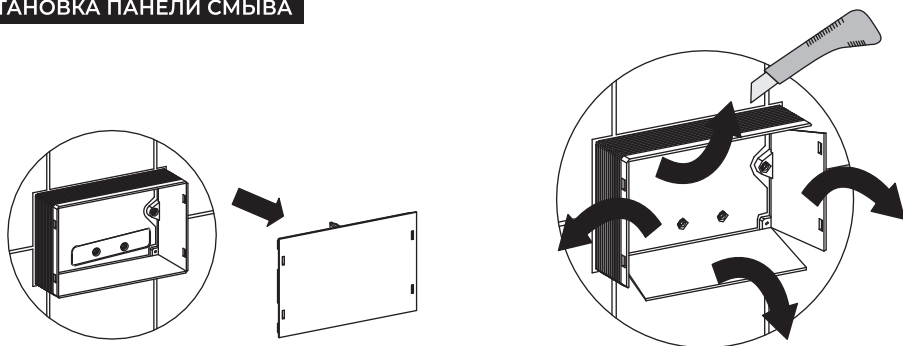









ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

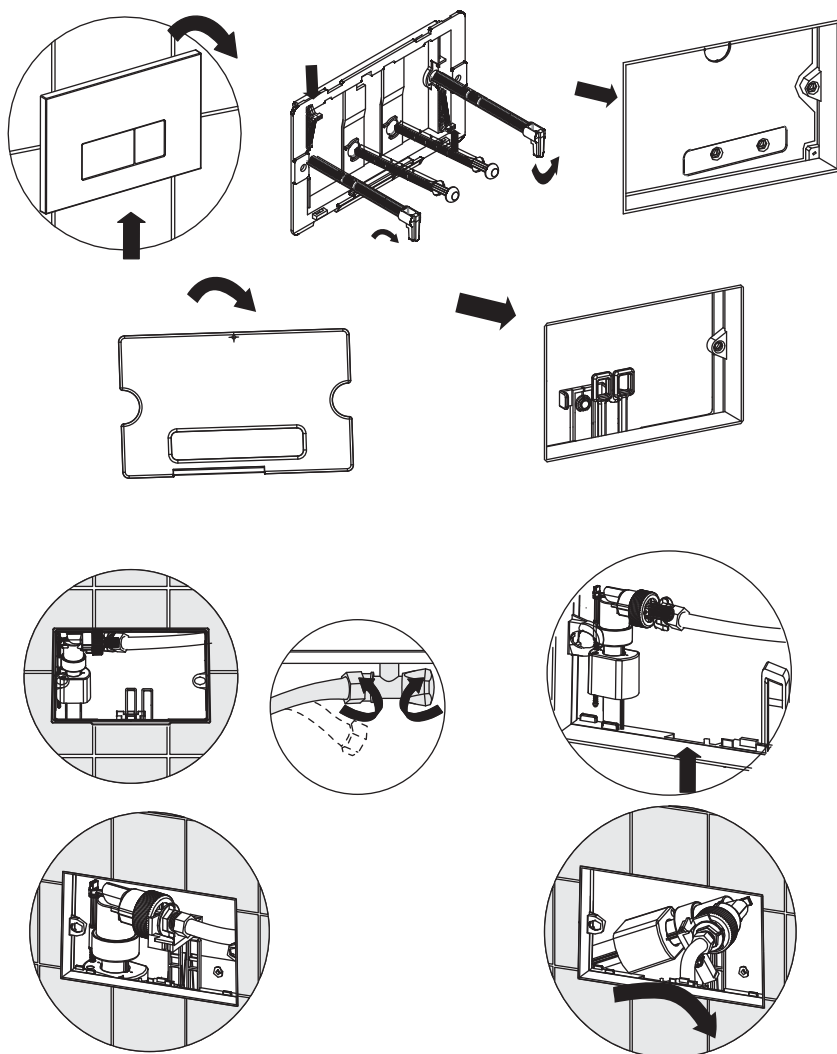







ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

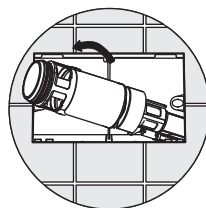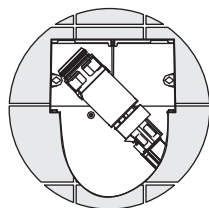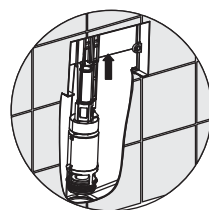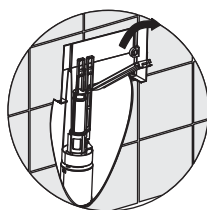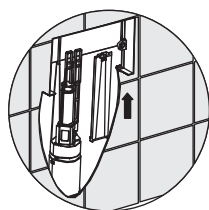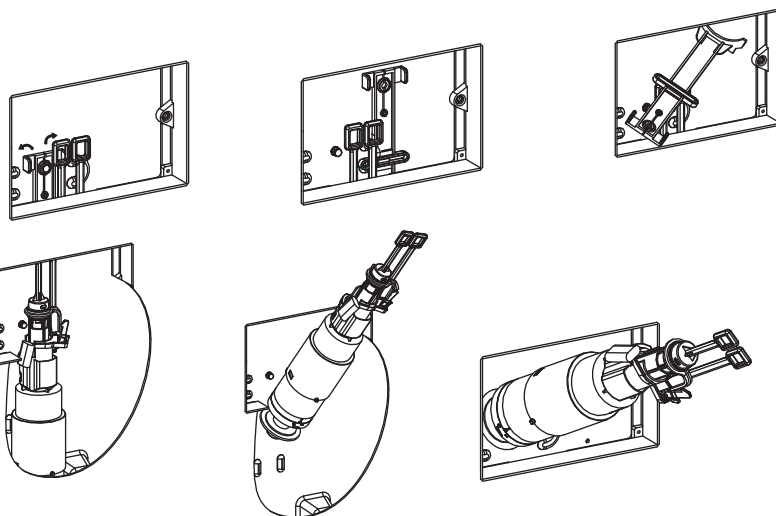






ОБСЛУЖИВАНИЕ НАЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

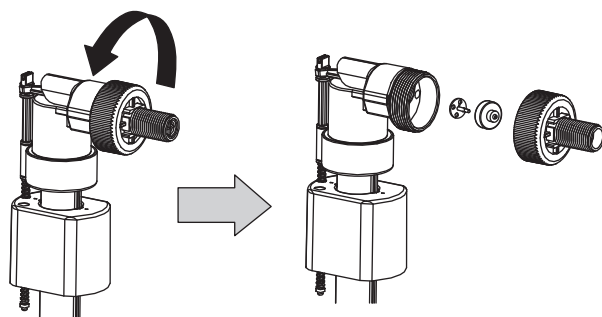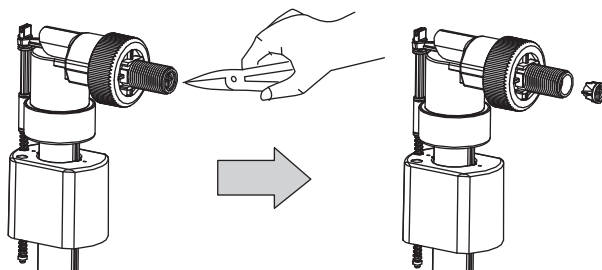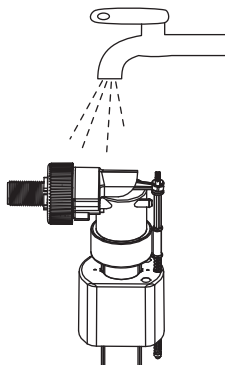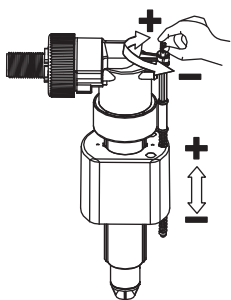



ОБСЛУЖИВАНИЕ СЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

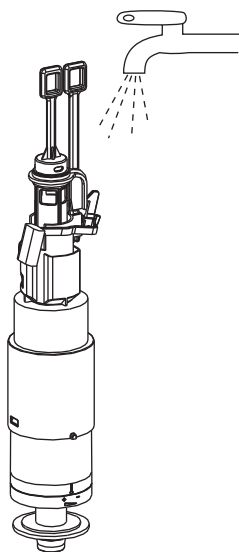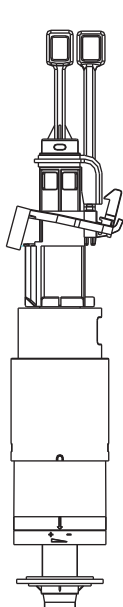



ОБСЛУЖИВАНИЕ СЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

