


LUCE-A/AH-22

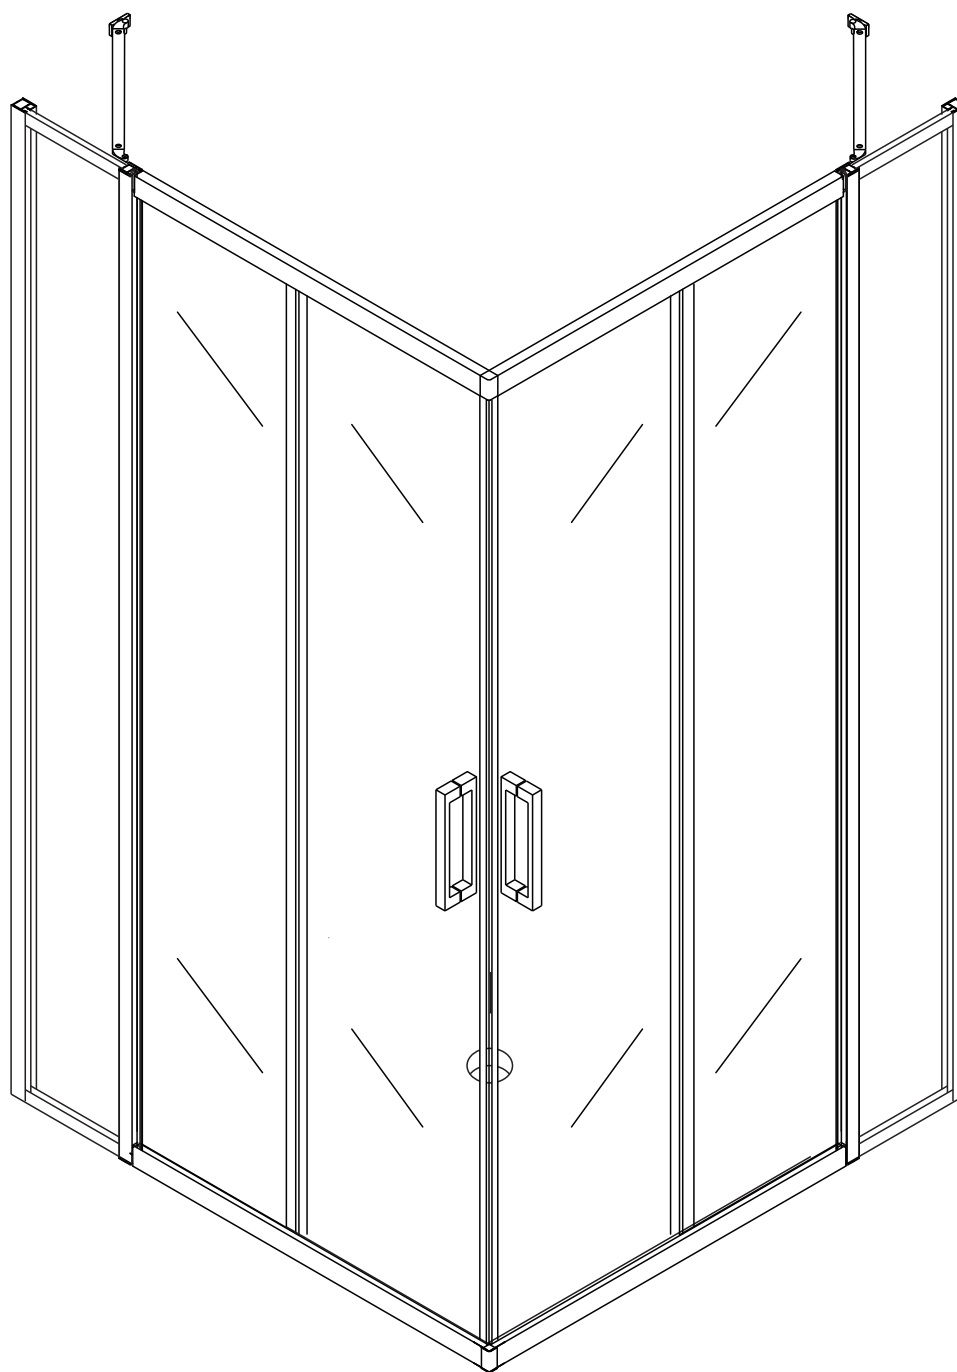

■ Общая информация

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с изделием сразу же после получения на предмет отсутствия упаковки/деталей или наличия производственной неисправности. Повреждение, о котором сообщается позже, не может быть принято. Обращайтесь с изделием с осторожностью, избегая ударов и ударной нагрузки со всех сторон и краёв стекла.

Примечание: закаленное стекло не может быть повторно переработано.

■ Монтаж

Перед началом установки внимательно прочитайте эти инструкции.

Убедитесь, что поддон для душа установлен на ровном полу. Особое внимание следует уделять сверлению стен, чтобы избежать повреждения скрытых труб или электрических кабелей. **Примечание:** для установки душевого ограждения потребуются работа двух человек. Перед установкой удалите защитную пленку с алюминиевых профилей.

■ Установка душевого поддона

Поддон для душа должен располагаться напротив стены.


Водонепроницаемая стена или плитка должны быть установлены так, чтобы они находились сверху поддона.

■ Инструкции по уходу

После использования душевое ограждение должно быть очищено с мылом и водой. Это особенно важно в районах с жёсткой водой, где возможны отложения солей на стенках душевого ограждения. Не должны использоваться очистители с добавлением хлора, кислоты, абразивные пасты, ацетон, спирт. Стеклочистители можно использовать, но при этом следует соблюдать осторожность. Если есть сомнения, обратитесь к поставщику данного чистящего средства.
















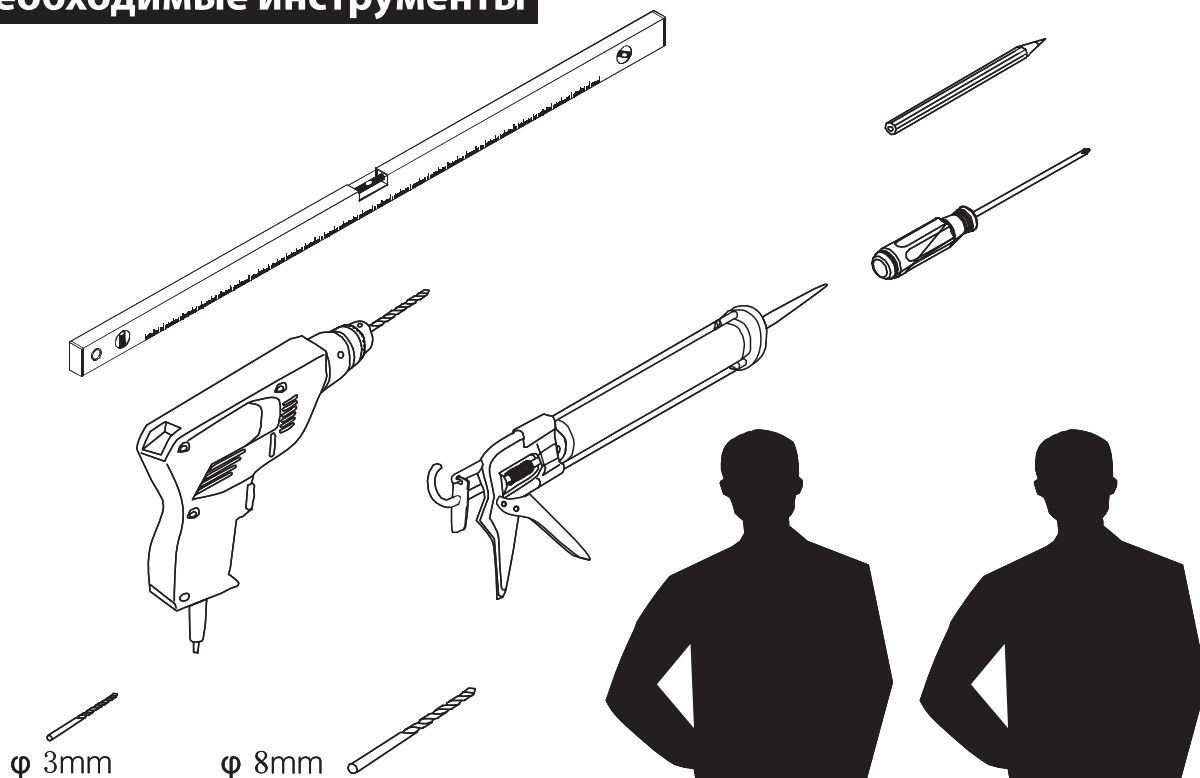

Сохраните данную инструкцию для ухода и дополнительного обслуживания специализированными сервисами.


Необходимые инструменты



Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



 X2	 X2	 X2	 X4	 X2	 X2	 X2
 X2	 X4	 X4	 X2	 X6	 X10	 Ø3.2 X1
 4x30 X10	 4x16 X6	 X2				

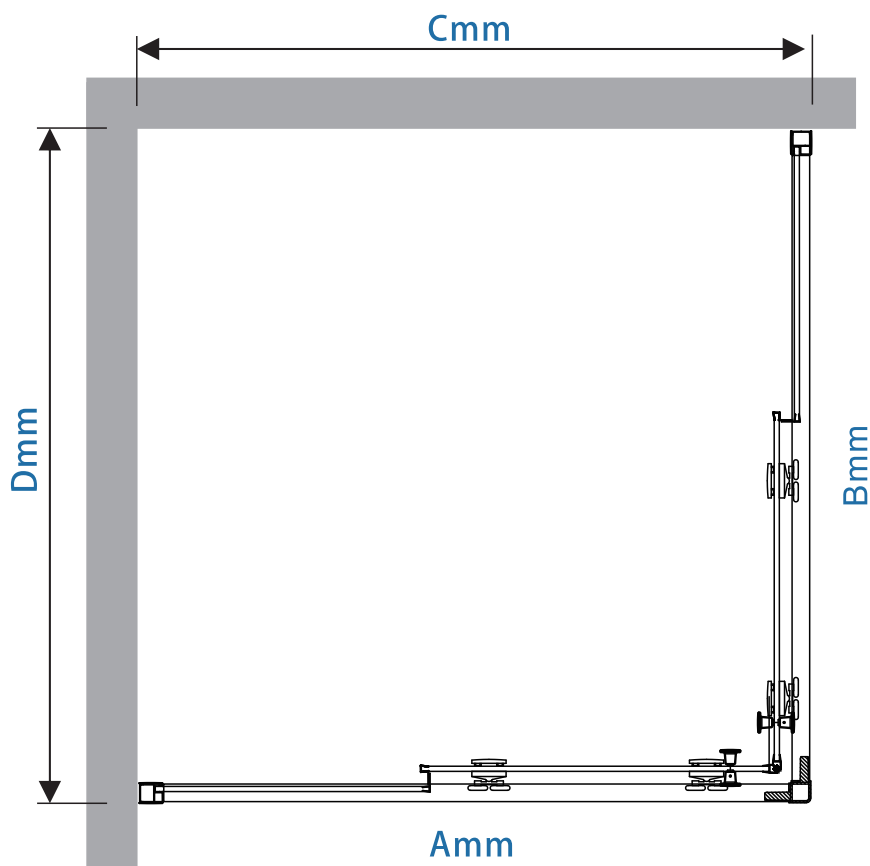


SIZE:AxBmm	Cmm	Dmm
800x800	785-800	785-800
900x900	885-900	885-900
1000x800	985-1000	785-800
1000x1000	985-1000	985-1000
1200x900	1185-1200	885-900








Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



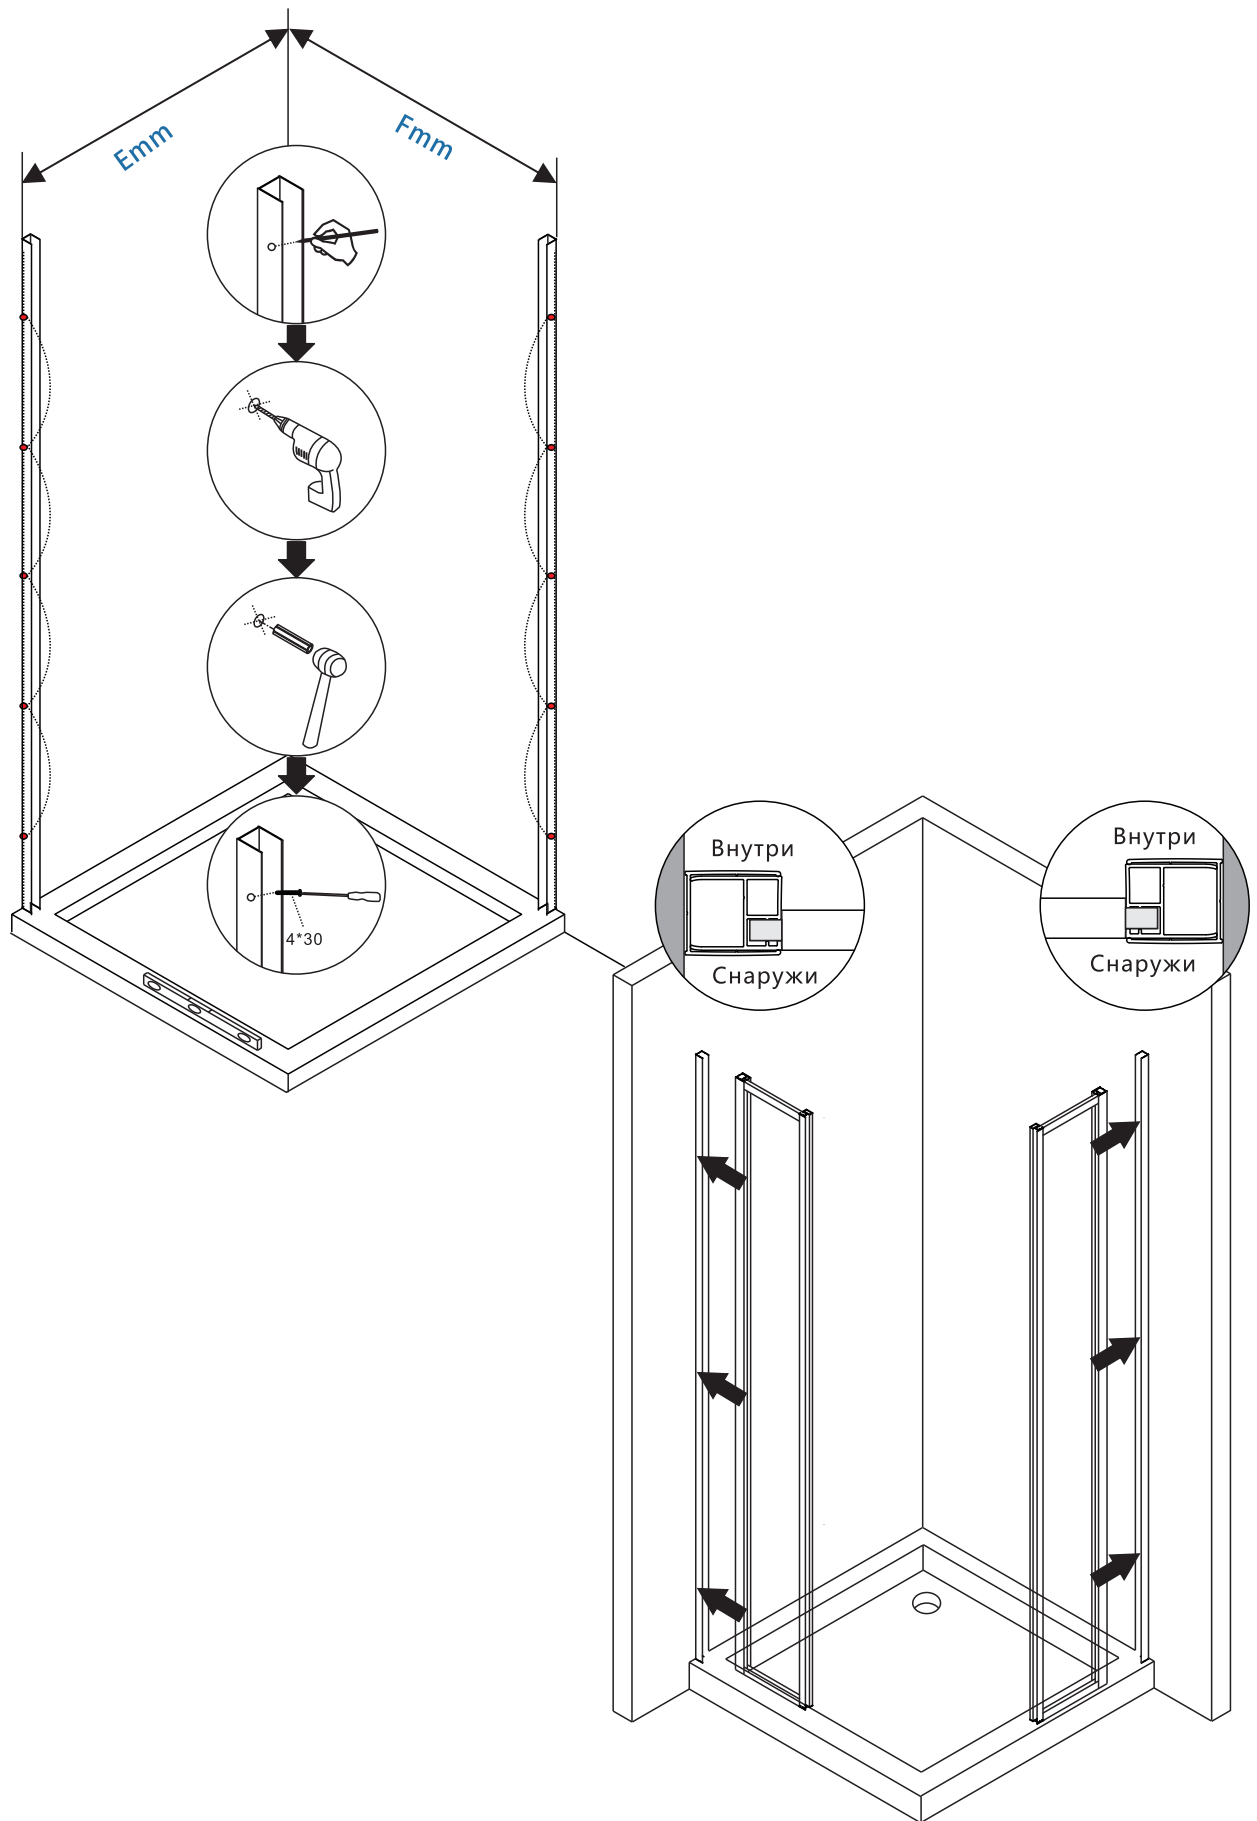

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



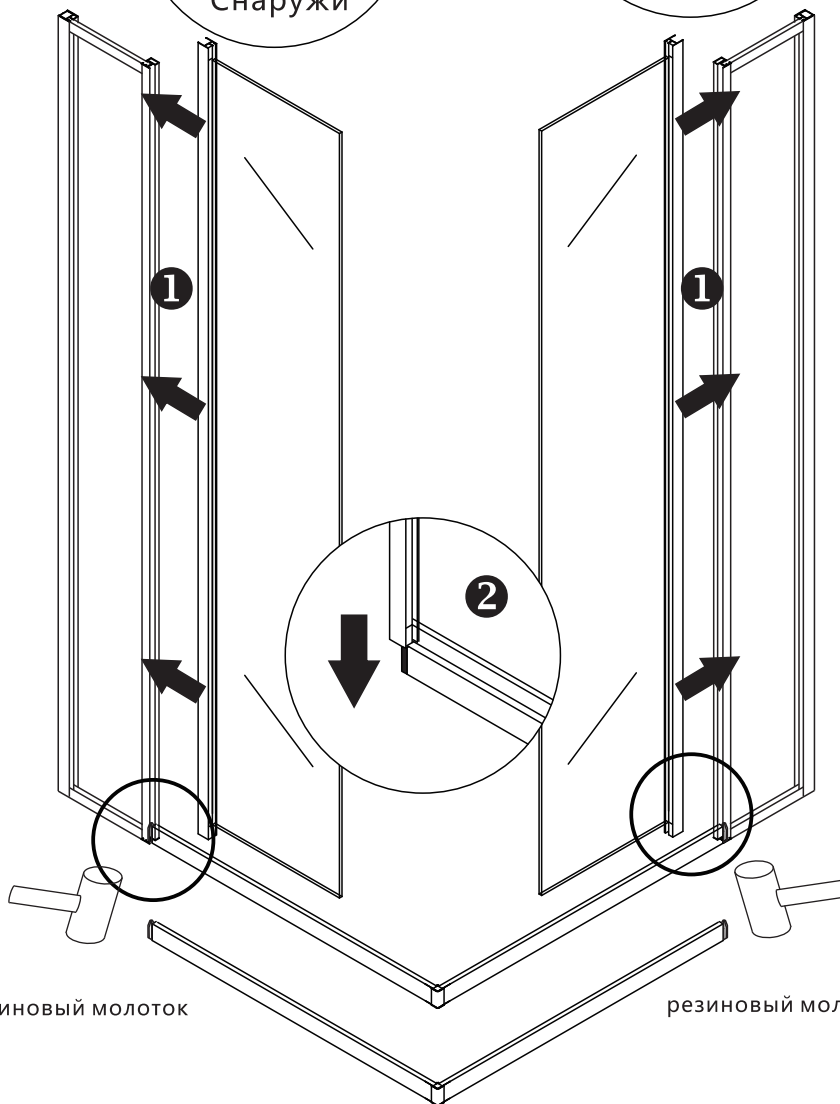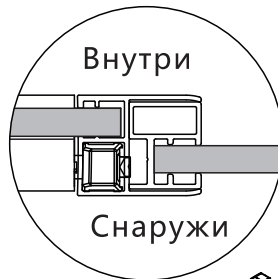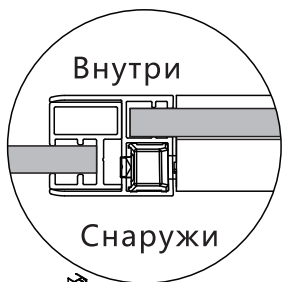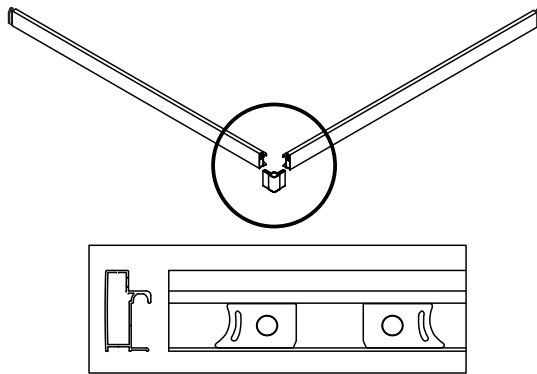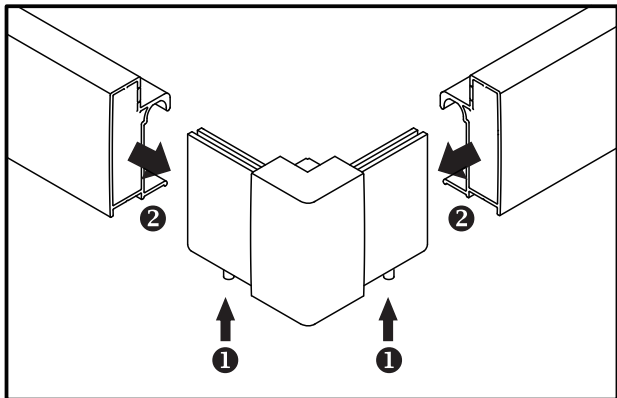



резиновый молоток

резиновый молоток




Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.





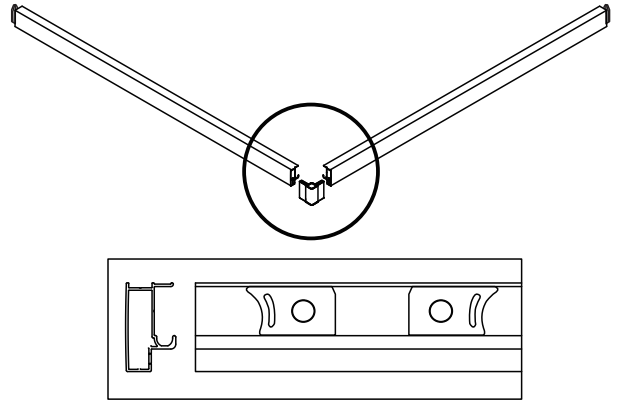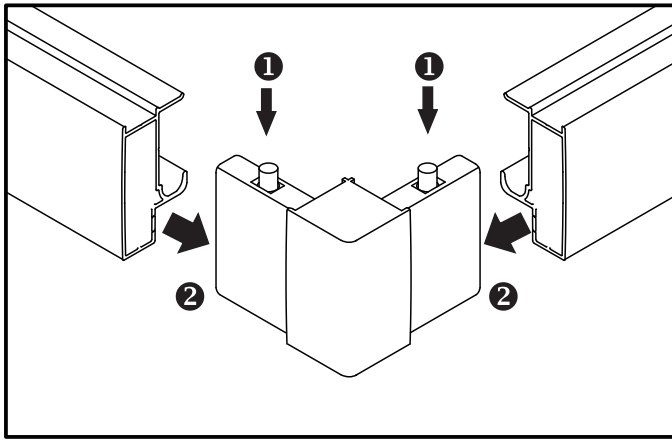

резиновый молоток



резиновый молоток

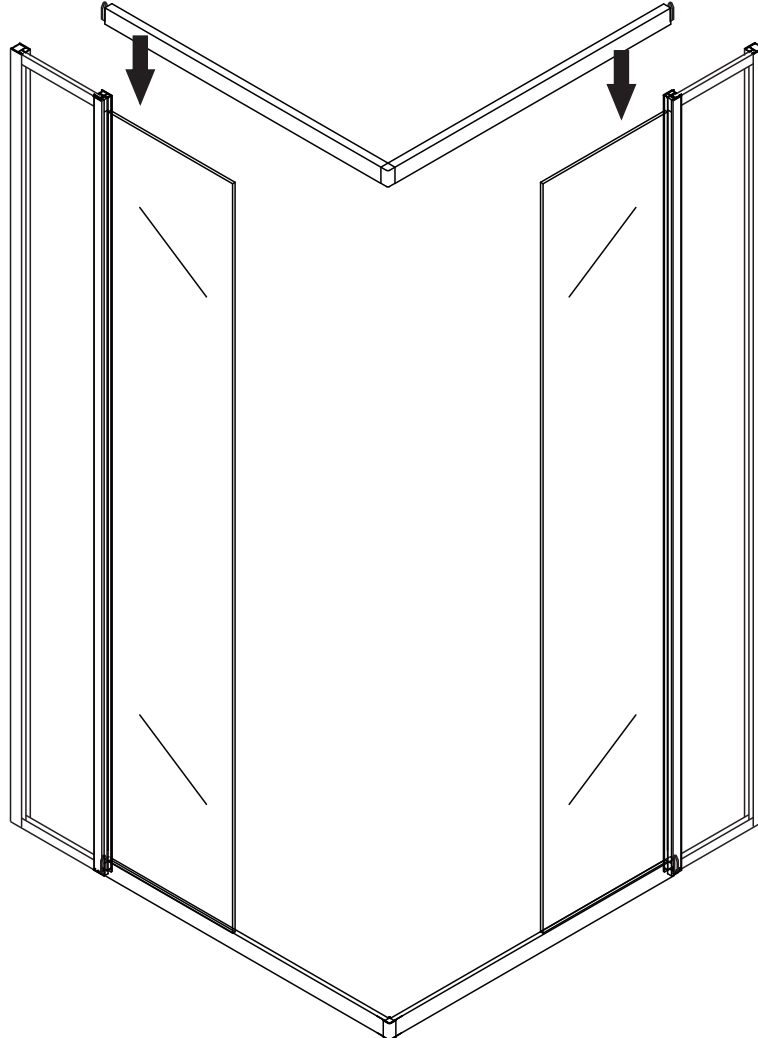


5




Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



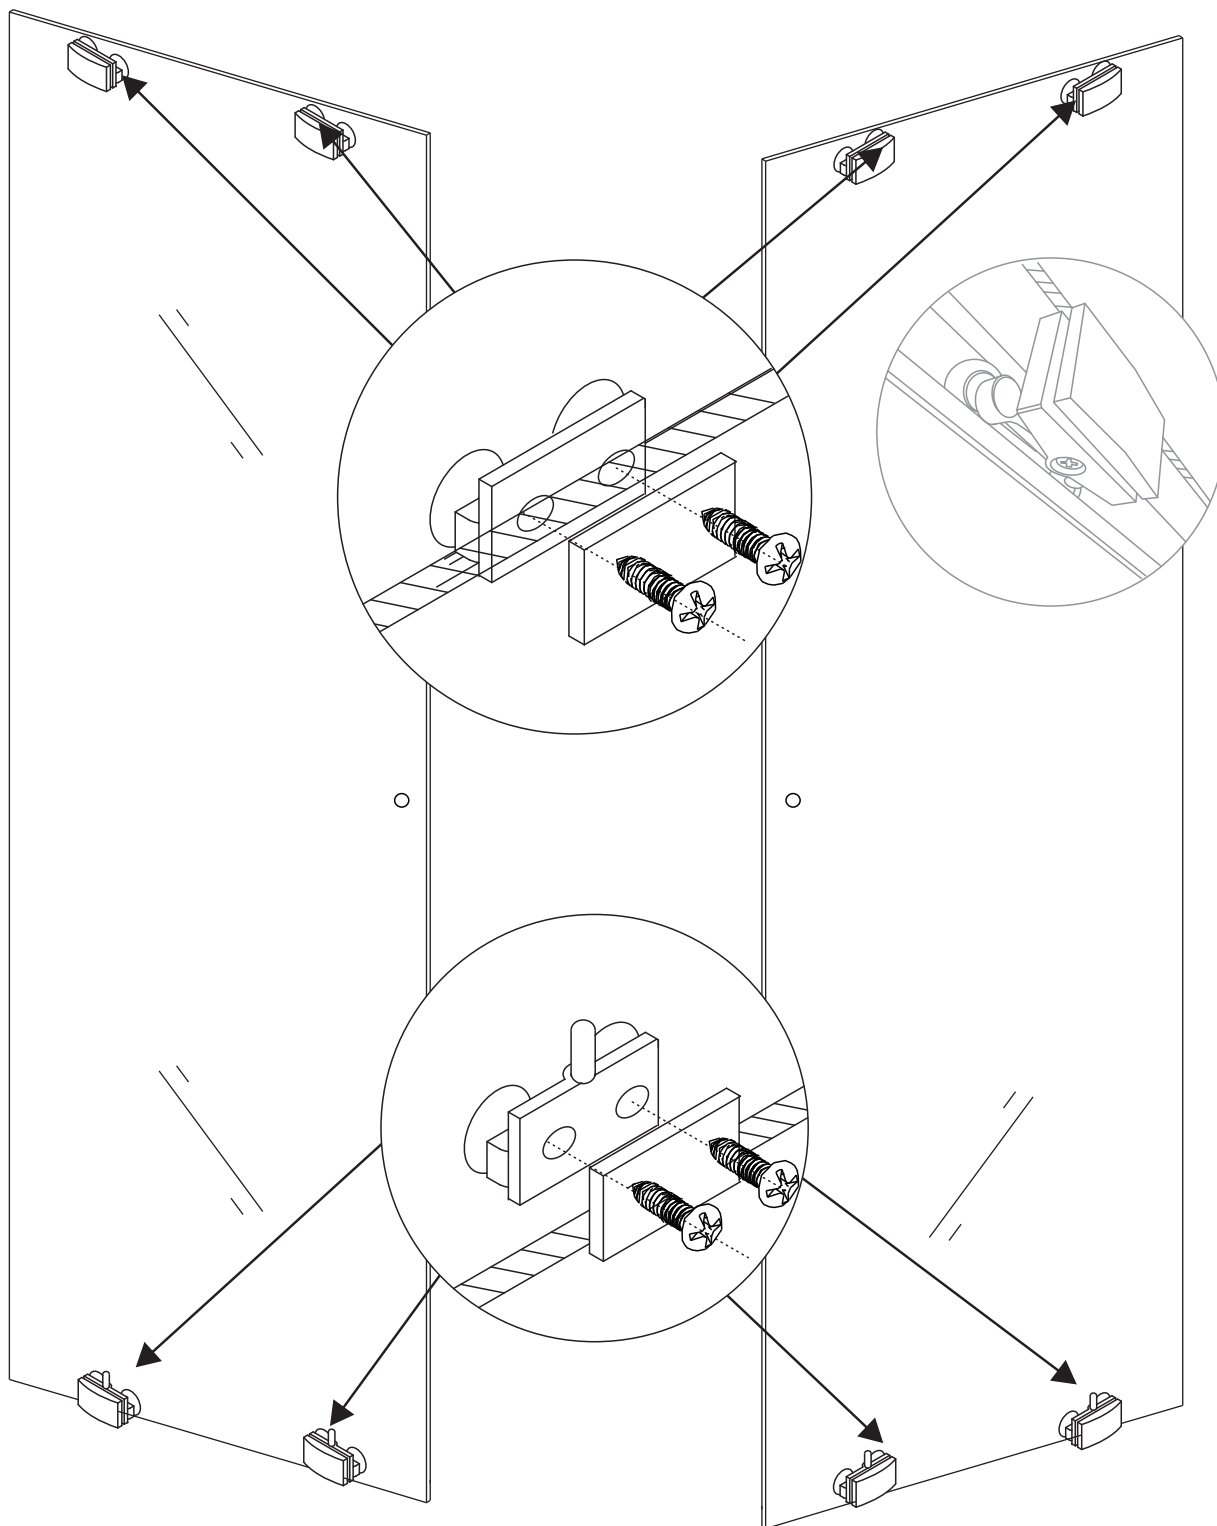









Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



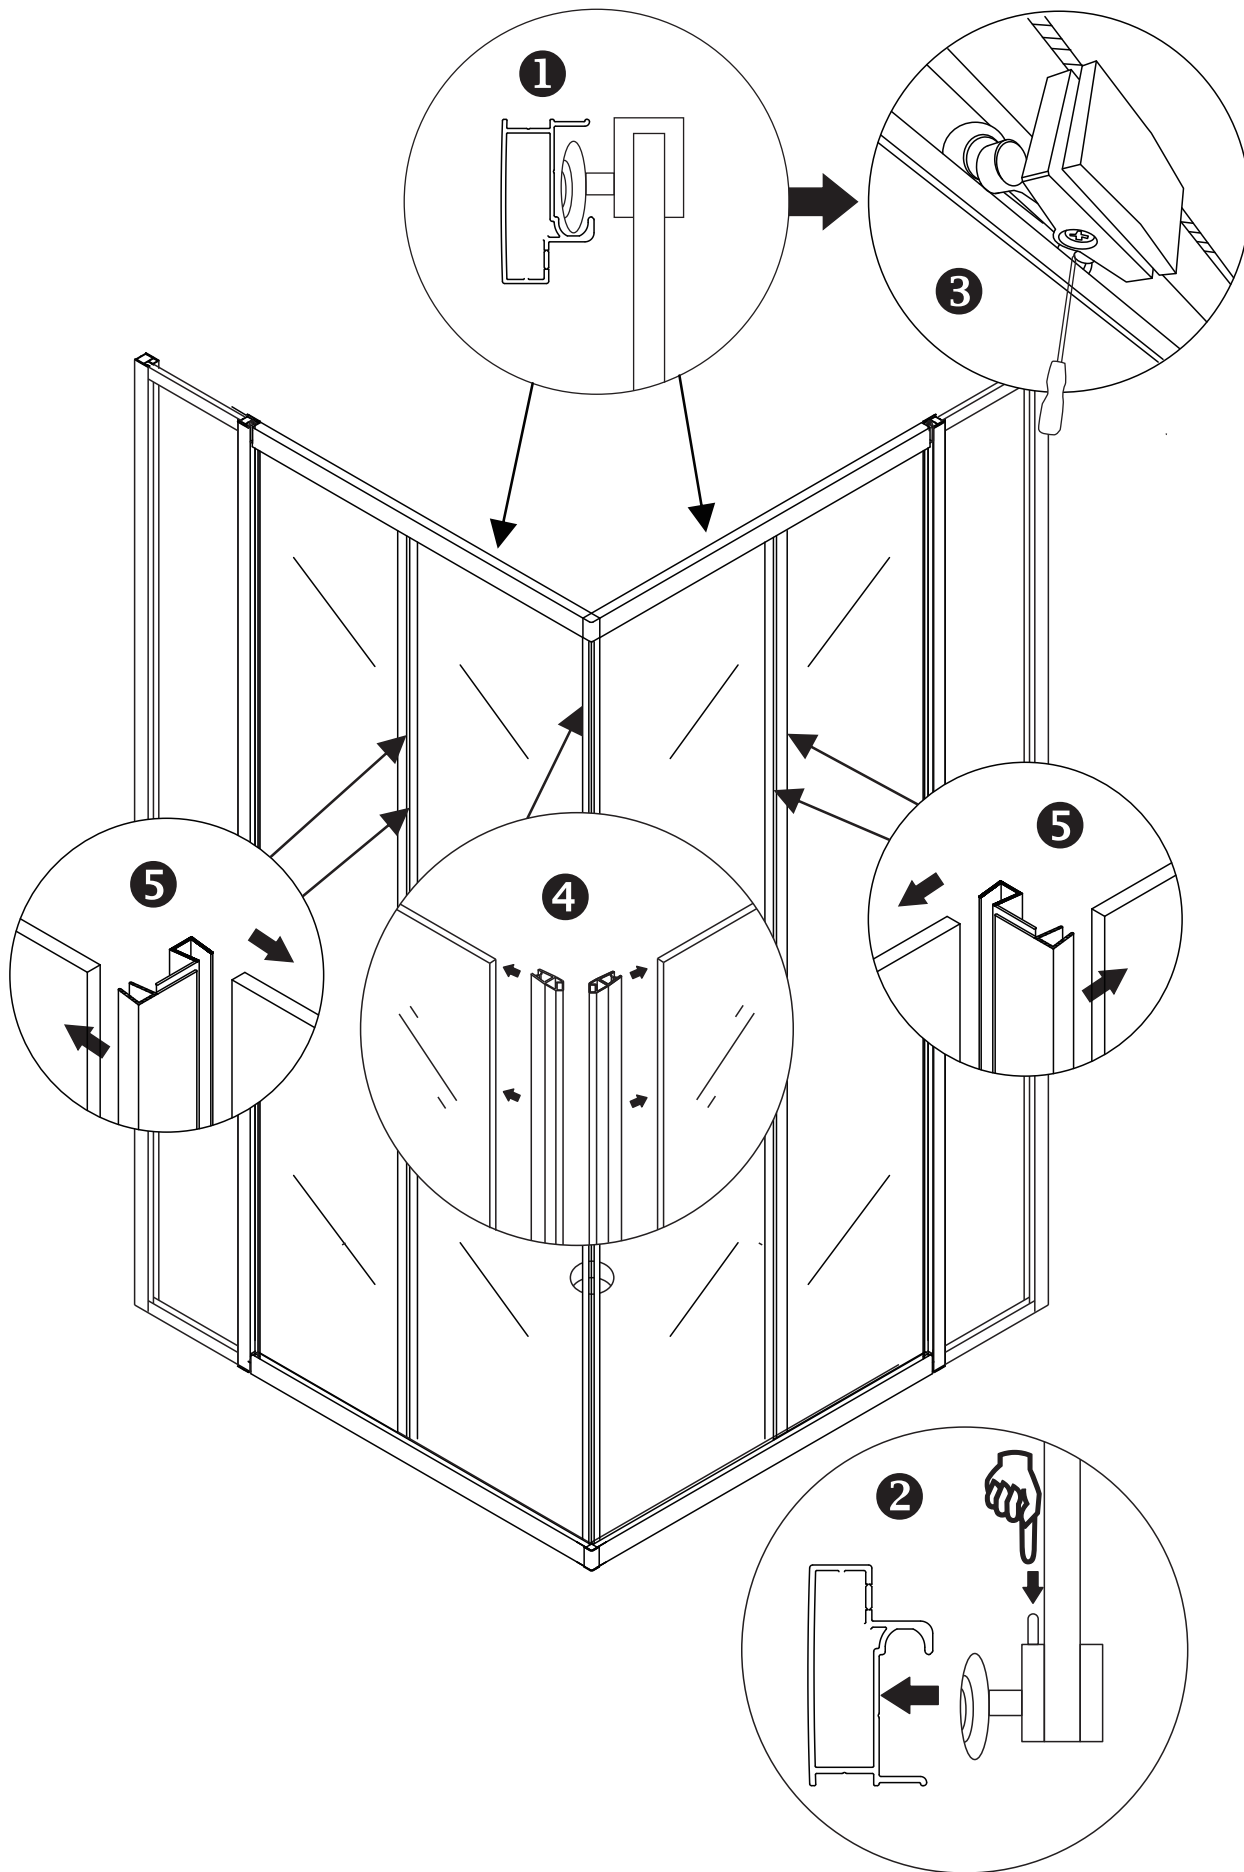





Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



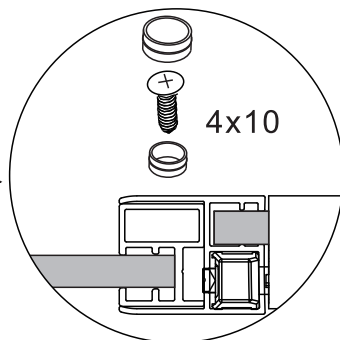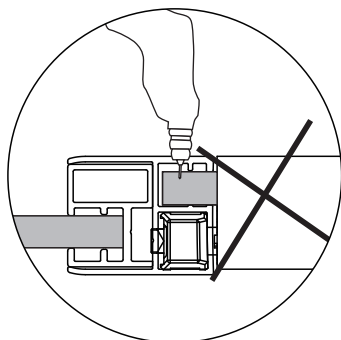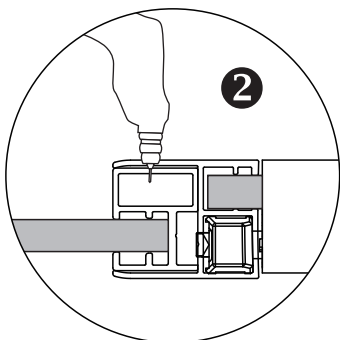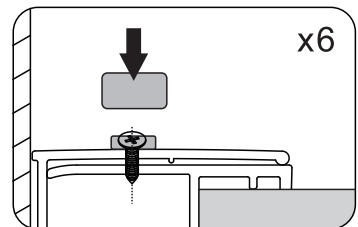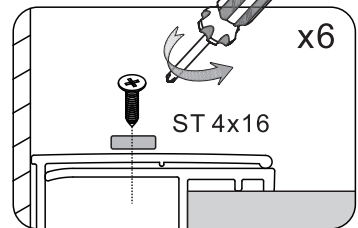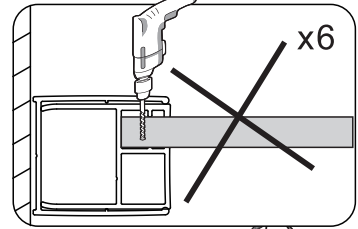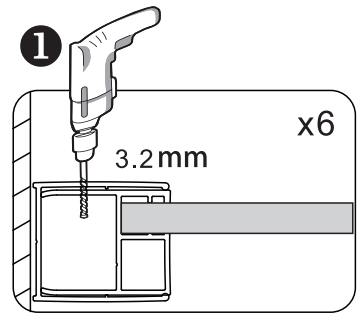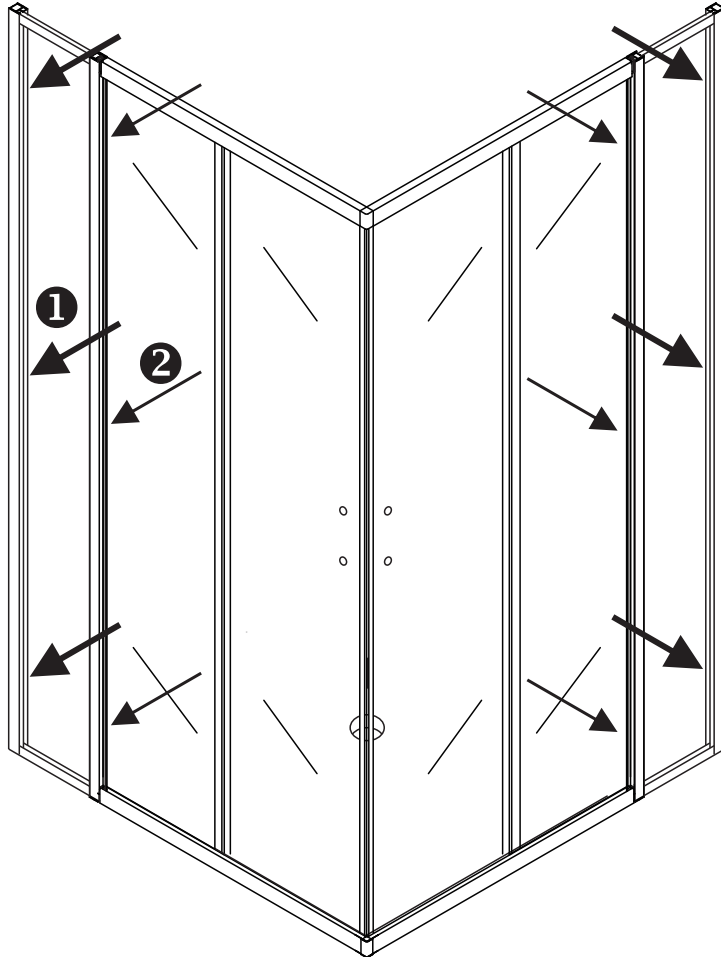


Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



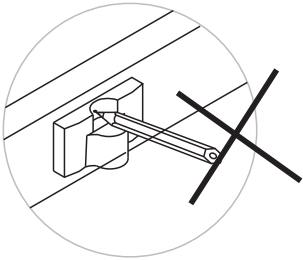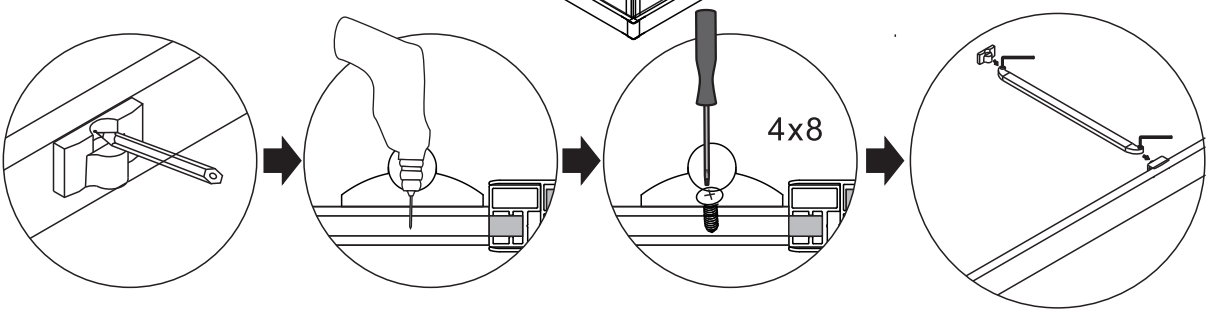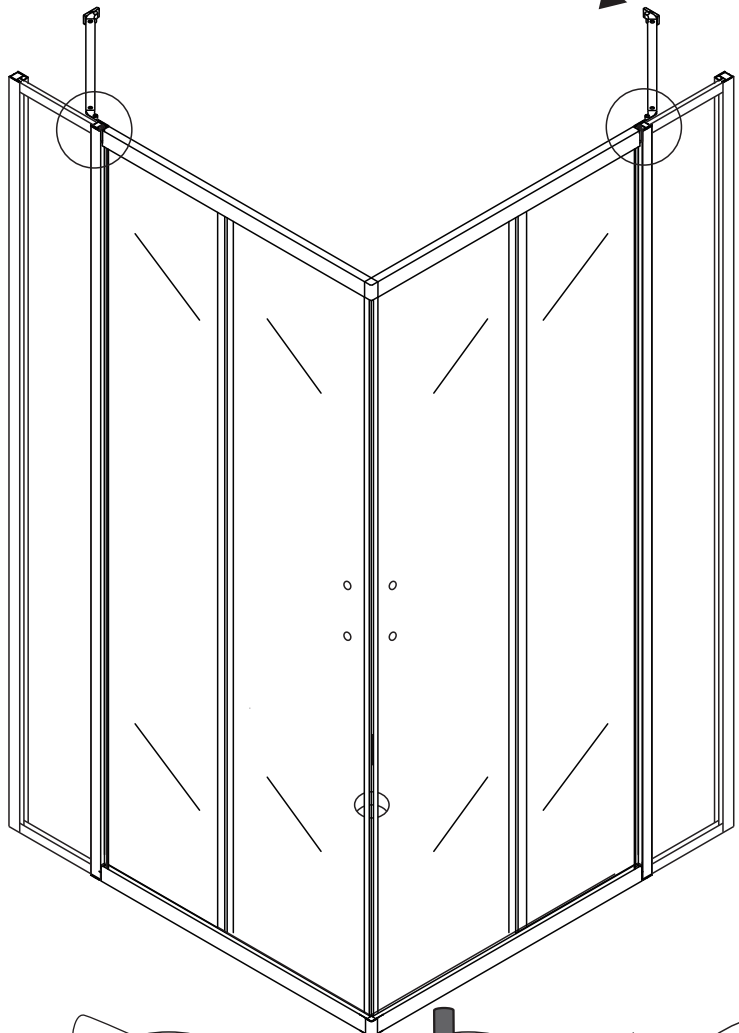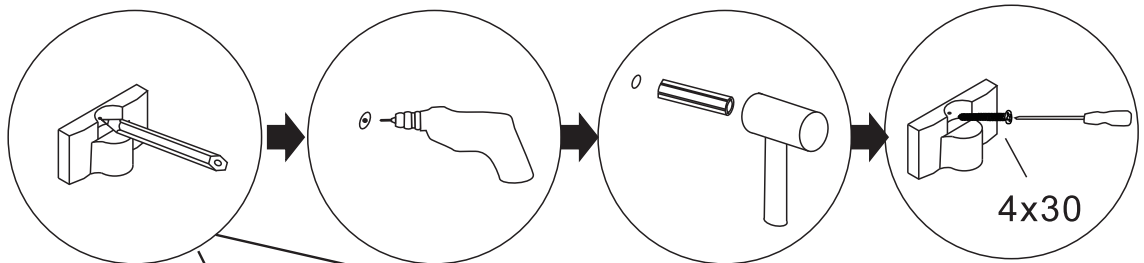


Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



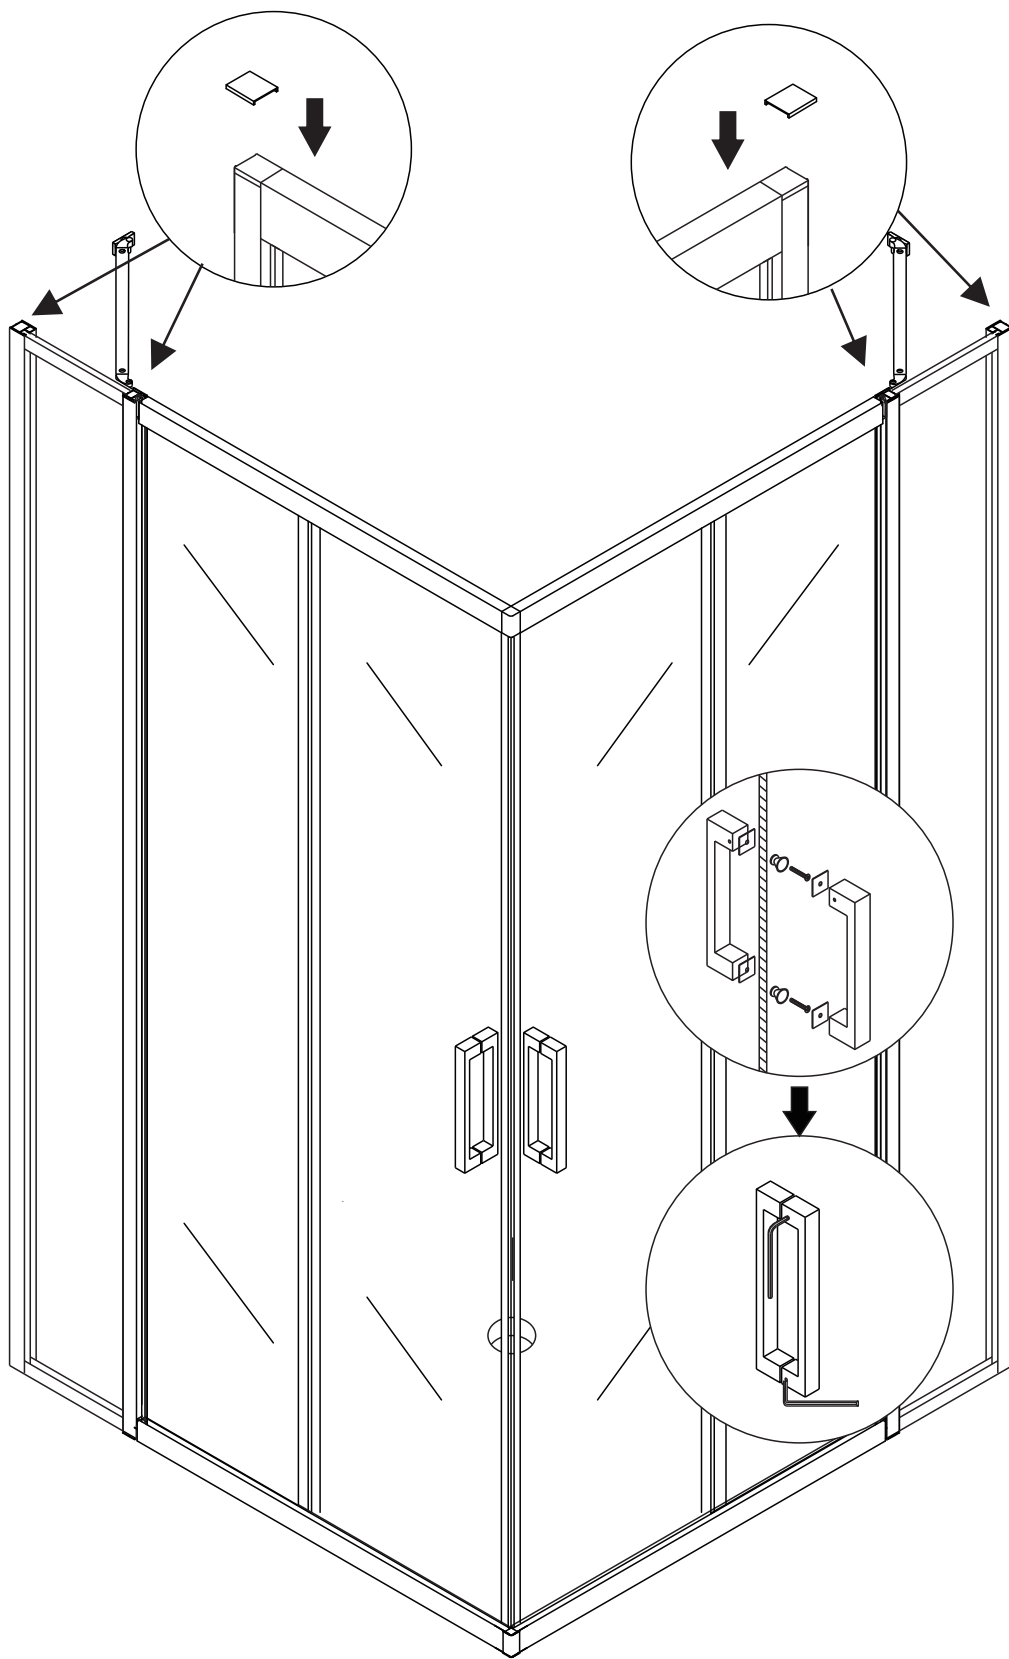

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



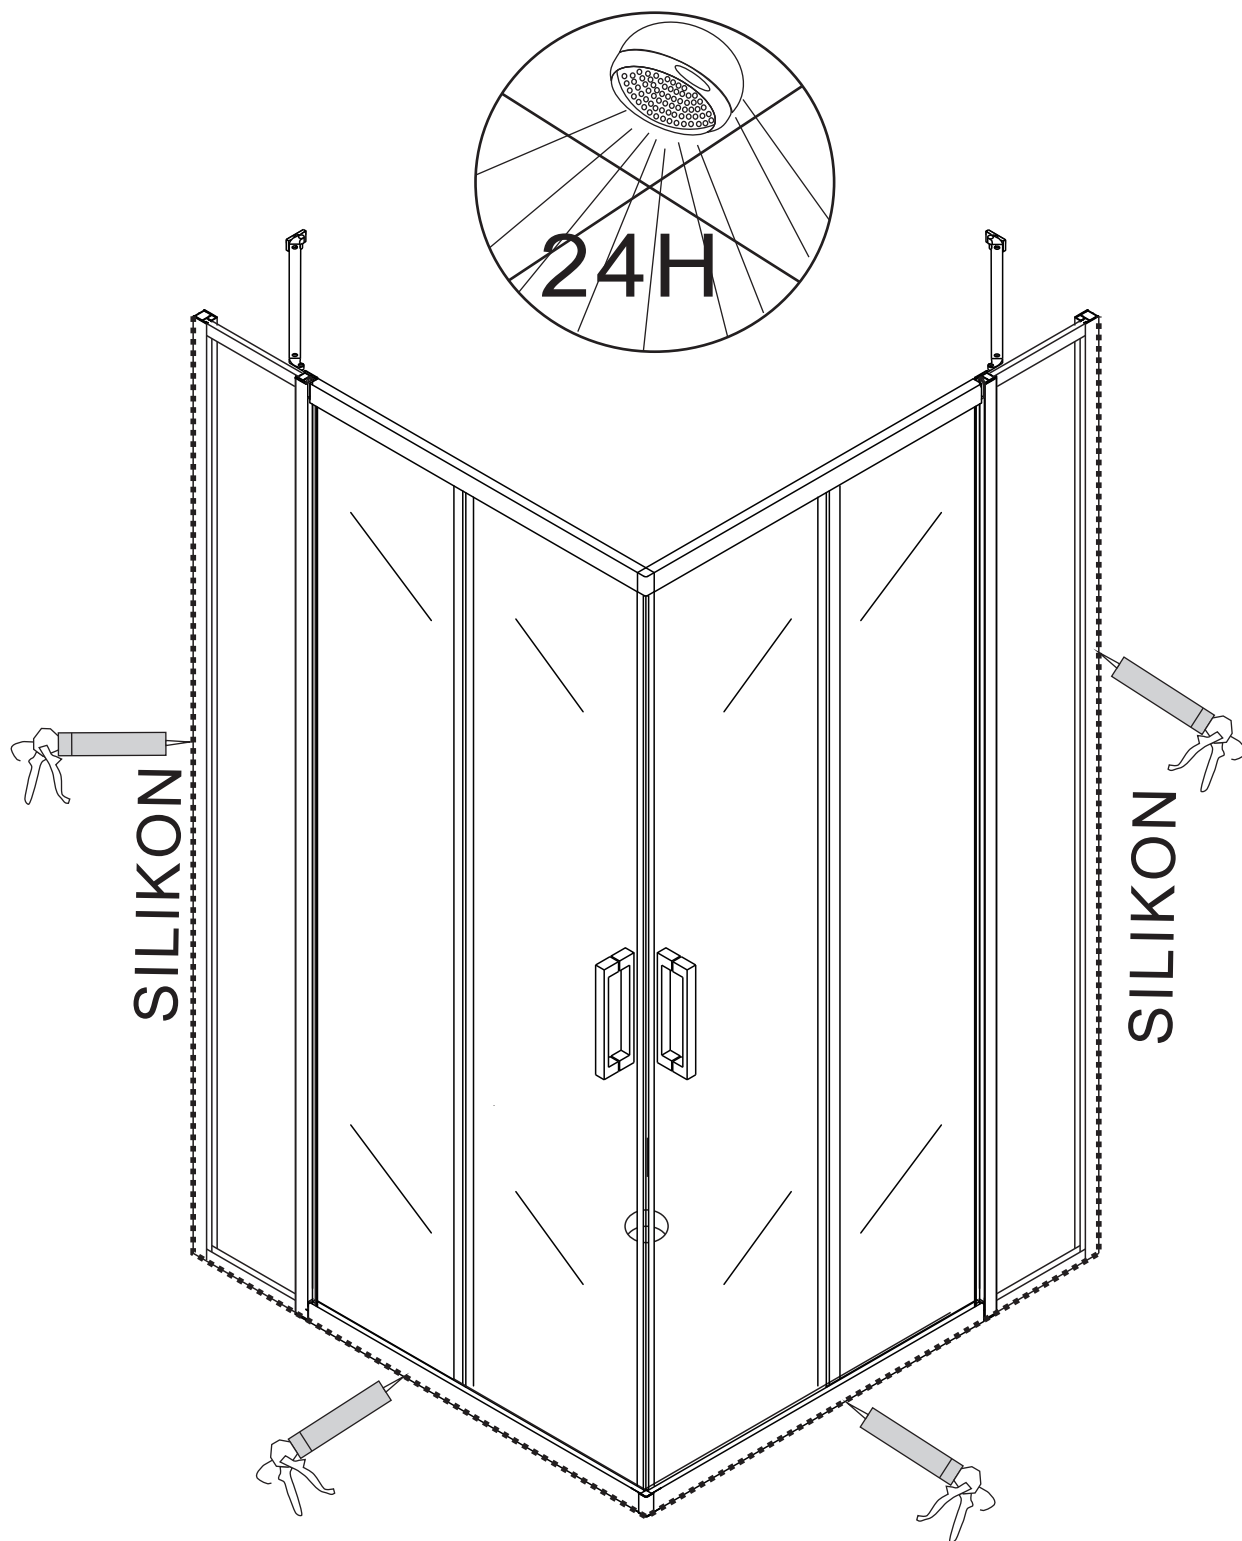

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.

